

## Installation Kanzellino

- 1 Kanzellino in Pairingmodus bringen durch Drücken der Multifunktionstaste so lange (ca. 4 Sek.) bis rote und blaue Diode abwechselnd blinken.




- 2 Empfänger, LogiLink in Pairingmodus bringen durch Drücken der Multifunktionstaste so lange, ca. 4 Sek.) bis rote und blaue Diode abwechselnd blinken.

Achten Sie darauf, dass während des Pairingvorganges keine anderen Geräte mit Bluetooth Eigenschaften in Ihrer Nähe eingeschaltet sind.

- 3 Kanzellino mit der Audioquelle (Kanzellauscher) verbinden und Kanzellauscher einschalten. Lautstärke am Mikrofon auf ca. 1/3 einstellen

### Produkterklärung und Beschreibung

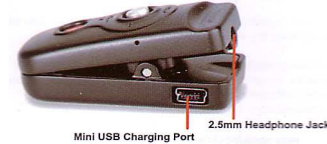

- 4 Empfänger, LogiLink mit Kopfhörer verbinden und auf den Kopf setzen. Es sollte nun eine Audioverbindung bestehen.

Sie können auch ander Kopfhörer mit dem Empfänger über die Audiobuchse verbinden, gegebenenfalls benötigen Sie einen Adapter mit einem Klinkenstecker 2,5 mm und einer Klinkenbuchse von 3,5 bzw. 6,3 mm, je nach Kopfhörertyp. Die Lautstärke wird durch zwei Einstellungen beeinflusst: 1. durch Einstellung am Mikrofon des Kanzellino und 2. durch Steuerung am Empfänger (LogiLink, +/- Taste)



Wenn aus irgendeinem Grund das Pairing nicht gelungen ist, bitte alle Geräte ausschalten, gemäß Bedienungsanleitung (Multifunktionstaste ca. 5 Sek. Gedrückt halten) und den Pairingvorgang wie unter Pos. 1+2 beschrieben, erneut durchführen.

Normalerweise ist das Pairing nur einmal erforderlich, danach haben die Geräte Bekanntschaft miteinander gemacht und abgespeichert. Sie können die Geräte beim nächsten Mal einfach nur einschalten und diese nehmen automatisch Kontakt miteinander auf.

- 5 Kanzellino (verbunden mit Kanzellauscher) an einen Platz in der Nähe der Kanzel installieren, so dass Sichtverbindung besteht (bis ca. 60 mtr.)

- 6 Alternativ kann Kanzellino auch außerhalb der Kanzel (10 mtr. Umkreis) ohne Sichtverbindung installiert werden.

- 7 Sowohl bei Installation wie in Punkt 6, wie auch in Punkt 5 beschrieben, Kanzellino durch eine Plastiktüte gegen Nässe schützen.

- 8 Achten Sie darauf dass Ihr Körper (ca. 80% Wasser) nicht zwischen Sender und Empfänger steht. Kanzelwände sind unkritisch, soweit sie keine Metallbeschichtung haben.

- 9 Möchten Sie zusätzlich zu Ihrer Audioverbindung auch Bluetooth-Kontakt zu Ihrem Mobiltelefon haben, so schalten Sie nach dem Pairing des Kanzellino und Empfängers diese Geräte aus. Danach schalten Sie den Audioempfänger (LogiLink) wieder ein und bringen diesen in den Pairingmodus. Schalten Sie am Mobiltelefon die Bluetoothfunktion ein und wählen die Funktion "neue Geräte suchen". Hat Ihr Mobiltelefon den Empfänger gefunden, so sehen Sie "BT0008" in der Liste. Sollten Sie aufgefordert werden eine Code einzugeben an Ihrem Telefon so wählen Sie "0000" (4x die Null). Danach kennt Ihr Telefon den Partner, speichert ihn ab und wird sich zukünftig ohne Pairingprozedur verbinden.

Es empfiehlt sich, während des Anzitens das Telefon stumm zu schalten. Kommt ein Anruf, währen Sie mit der Audioquelle (LogiLink) verbunden sind, so unterbricht der Empfänger automatisch die Audioverbindung und schaltet auf Telefon um, sofern Sie an Ihrem Telefon "automatische Annahme" aktiviert haben. Sonst müssen Sie einmal auf die leuchtende Taste am Empfänger (LogiLink) drücken, um das Gespräch anzunehmen. Auf die gleiche Weise können Sie das Gespräch beenden. Nach Ende des Telefonats schaltet der Empfänger automatisch wieder auf Kanzellino.

- 10 Sowohl Kanzellino wie auch der Empfänger (LogiLink) besitzen eine wiederaufladbare Lithium Batterie, die etwa 5 Std. Betriebszeit gewährt. Sollten Sie längere Betriebszeiten wünschen, so ist es möglich über den Mini-USB Port ein Batteriepack mit aufladbaren Akkus anzuschließen. Die Betriebsdauer kann so bis 10-fach verlängert werden. Gleichzeitig wird bei Anschluß einer externen Batterie auch die Gerätebatterie geladen.



11 Beide Geräte, Kancellino wie auch der Empfänger (LogiLink) werden mit einem USB-Kabel geliefert und können darüber von Ihrem Computer über den USB-Port geladen werden. Beim Ladevorgang leuchtet eine rote Diode, die nach erfolgreicher Ladung erlischt.

12 Nächster und weiterer Betrieb des Kancellino nach Beenden des ersten Betriebes:  
Durch die Pairingfunktion des ersten Mal haben sich die Geräte bekannt gemacht und abgespeichert. Sie brauchen also beim zweiten und allen weiteren Malen die Geräte nur einzuschalten und sie verbinden sich selbstständig, sofern die Entfernung nicht zu groß ist. Es ist allerdings unbedingt zu beachten, dass jedes Mal wenn Sie erneut in Betrieb gehen wollen, zunächst erstmal die Bluetoothfunktion Ihres Handy's ausgeschaltet ist. Nach Aufnehmen des Kommunikationsbetriebs können Sie nun wieder die Bluetoothfunktion Ihres Handy einschalten indem Sie den Empfänger den Sie nutzen aus der Liste wählen und verbinden. Danach sollte alles wieder so funktionieren, wie unter Pos. 9 beschrieben.